



DVEŘE24.CZ

BEZPEČNOSTNÍ DVEŘE



ANTI-PANIC systém

Díky **ANTI-PANIC** systému nebylo zamykání a odemykání dveří nikdy snazší. Po příchodu domů uzamknete dveře z vnitřní strany jen pomocí kliky pohybem nahoru. Uzamknete všech devět bezpečnostních bodů a pohybem dolů opět odemknete. Nemusíte tak používat klíč z vnitřní strany.

Deaktivace systému, například kvůli malým dětem, je naprosto jednoduchá. V případě potřeby můžete uzamknout dveře na dva a půl obrátky klíče. Tímto úkonem již nebude možné dveře pohybem dolů odemknout.




Uzamčení dveří

Pohybem kliky nahoru aktivujeme **ANTI-PANIC** systém. Dveře se zcela uzamknou bez použití klíče a Vy i Vaše domácnost budete v bezpečí.



Odemčení dveří

Pohybem kliky dolů, který snadno zvládne i dítě, lze dveře odemčít - opět bez použití klíče.

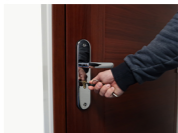

Deaktivace systému ANTI-PANIC

Pokud je potřeba **ANTI-PANIC** systém vypnout, lze jej deaktivovat pomocí klíče, kdy z vnitřní či vnější strany dveře uzamknete na dva a půl "západu". Dveře bude možné znovu odemknout pouze za pomoci klíče.